

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO:

FUNÇÃO	AÇÃO	RESPOSTA DO ALARME
Ligar o Alarme	Pressionar o BOTÃO LIGA/DESLIGA	1 bip, 1 piscada de setas- alarme ligado 3 bips, 3 piscadas de setas - alarme ligado com porta
Desligar o Alarme	Pressionar o BOTÃO LIGA/DESLIGA	2 bips, 2 piscadas de setas- alarme desligado
Pânico (tocar sirene e piscar seta)	Com o ALARME LIGADO pressionar o AUXILIAR	<i>Dispara sirene e setas por 30 segundos. Para cancelar o disparo pressionar novamente o botão auxiliar</i>
Anti- Assalto (Resgate).	Pressionar o BOTÃO LIGA com a IGNIÇÃO LIGADA	<i>Após a abertura e o fechamento da porta com a ignição ligada tem-se até 1 minuto para o botão LIGA ser pressionado iniciando assim a sequência: As setas acenderão por 05 segundos(durante este período o controle remoto não desligará o ANTI-ASSALTO). Após + 30 segundos a sirene tocará e persistindo a violação o motor será bloqueado até ser desligado pelo controle remoto. OBS.: Após os primeiros 05 segundos que as setas ficarem acesas a qualquer momento o BOTÃO DESLIGA for pressionado, a função ANTI-ASSALTO será cancelada.</i>

FUNÇÕES DA CHAVE GERAL:

Desabilitar o Alarme sem o controle	Com a IGNIÇÃO LIGADA pressionar a CHAVE GERAL por 1 segundo	2 Bips- o alarme não responderá mais pelo controle remoto
Habilitar o Alarme sem controle	Com a IGNIÇÃO LIGADA pressionar a CHAVE GERAL por 1 segundo	1 Bip- o alarme voltará a funcionar normalmente.
Gravar novo controle remoto	Com a IGNIÇÃO LIGADA pressionar a CHAVE GERAL por 4 segundos e soltar após 1 Bip longo! Novos controles poderão ser codificados durante o tempo que as setas permanecerem acesas. OBS: MÁXIMO 4 CONTROLES	Pressionar o BOTÃO "LIGA/DESLIGA" do controle a ser codificado. 3 bips confirmam que foi codificado
Cancelar Bip.	Com a IGNIÇÃO DESLIGADA pressionar a CHAVE GERAL por 1 segundo e solte após o sinal sonoro	1 Bip-habilitado 2 Bips-desabilitado
Auto Lock (trava automática)	Com a IGNIÇÃO DESLIGADA pressionar a CHAVE GERAL por 5 segundos e solte	3 Bip-habilitado 4 Bips-desabilitado



ATENÇÃO: É de extrema importância , que o usuário do veículo saiba a localização da chave geral.



MANUAL DE INSTALAÇÃO
E INSTRUÇÕES



COMFORT
ALARMS

ALARMES
COMFORT

01 07898994194118



2161-11-7183
Agência Nacional de Telecomunicações



A COMFORT ALARMES garante este produto durante 1 ANO, contra eventuais defeitos de fabricação ou nos componentes, excetuando parteira de ferramentas de desgaste naturais. O produto perderá a garantia caso seja certificada ou violado por pessoa não autorizada, ou se o produto for violado por terceiros, ou se o produto perder a garantia devido a rompimento de seu uso de componentes ou peças desfuncionais ou danos causados por inteligência incorreta ou força das especificações, infiltradas de água, etc. A garantia não cobre danos causados por inteligência incorreta ou força das especificações, infiltradas de água, etc. A garantia

ocorreido do veículo ou acessórios do mesmo.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência de outros sistemas de rádiofrequência, nem pode causar perturbação a estes. É de responsabilidade do usuário degradar a operação de sistemas operando em mesmo tipo. E nôo tem direito a proteção contra interferência de outros sistemas de rádiofrequência, nem pode causar perturbação a estes. É de responsabilidade do usuário degradar a operação de sistemas operando em mesmo tipo. E

CERTIFICADO DE GARANTIA

OPERAÇÃO DO ALARME

Após ligar o alarme com a porta fechada, e ignição desligada, o alarme tocará uma vez a sirene(1bip) e piscará (1vez) as setas, travando as portas, fechando os vidros elétricos e bloqueando o motor (somente veículos com travas e vidros elétricos). Necessário a instalação de módulos auxiliares, compatíveis com o sistema de travas e vidros elétricos do veículo. E reles auxiliares no caso de se usar bloqueio.

ALARME DISPARA QUANDO:

- As portas forem abertas
- Sensor de ultra-som detectar movimento no interior do veículo
- Ignição for ligada.

CICLOS DE DISPAROS

- Sirene tocará e setas piscarão por 30 segundos. Caso não seja desligado pelo controle remoto, 10 segundos após este tempo o alarme voltará a monitorar normalmente.

LIMITAÇÃO DE CICLOS DE DISPAROS

- Após 4 ciclos consecutivos de disparos o sensor (portas ou ultra-som), que provocou o disparo será cancelado, voltando a funcionar ao religar o alarme.

CHECK CONTROL

- O led fica aceso quando a porta, ou ultra-som for ativado.

AUTO-ATIVAÇÃO

- Após desligar o alarme, se nenhuma das entradas "Porta, Ignição ou Ultra-som" forem ativadas, o alarme será ligado automaticamente em 1 minuto.

BLOQUEIO EXTERNO:


Este modelo de alarme não possui relé interno para bloqueio.assim para a realização do bloqueio do motor de partida será necessário utilizar relé externo de 5 pinos (não fornecido) com capacidade de 20A. Utilize o diagrama abaixo como exemplo para efetuar a instalação do mesmo.



ULTRA-SOM

OBS: Para ver a atuação do ultra-som pelo led proceda assim:

- Desligue o alarme pelo controle remoto e a ignição.
- Feche as portas, capô e porta malas

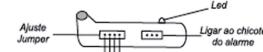

Tamanho do Veículo	Ajuste de Sensibilidade
Pick-up	2 com 3
Pequeno	1 com 2
Médio	3 com 4
Grande	Sem jumper

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de operação	9 à 16 volts	-
Consumo	7,5 à 25 mA	-
Trava/Des trava/Vidros /Bloqueio	100 mA	Eletrônica (Suporta curto circuito)
Setas	Máx.2x70W	Eletrônica (Suporta curto circuito)
Sirene	Máx.600mA	Eletrônica (Suporta curto circuito)

OBS.: Saídas de TV e DTV é de baixa corrente
"usar centralina se necessário"

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

